

beurer

KS 32



(RUS) Кухонные весы
Инструкция по применению

BEURER GmbH + Co. KG • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель!

Мы рады, что Вы остановили свой выбор на изделии нашего ассортимента. Имя нашей фирмы служит порукой высокого качества и многократно проверенной надежности изделий в области тепловой терапии, аппаратов мягкого воздействия, аппаратов для измерения артериального давления и диагностики, для взвешивания, массажа и аэротерапии. Прочтите внимательно настоящую инструкцию и строго следуйте приведенным в ней указаниям.


Важные указания – сохраните для последующего использования!

1. Предупреждение


- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт весов может выполнять только отдел обслуживания покупателей фирмы Бойер или лицензированные продавцы.
- Все весы соответствуют директиве ЕС 89/336 + дополнение. Если у вас есть еще какие-то вопросы по применению наших аппаратов, обращайтесь, к своему продавцу или в отдел обслуживания покупателей фирмы Бойер.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением мощного средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в моечной машине.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы. Лучше всего хранить весы, положив их в чашу, или надеть чашу на весы для защиты.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 5 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1г.

2. Работа с прибором

2.1 Батарейка


Весам для работы нужна одна литиевая батарейка **3 V Lithium-Batterie CR2032**. Перед началом использования кухонных весов ее нужно вставить в отсек для батареек на задней стороне весов с соблюдением соответствующего направления полюсов. Когда появится сообщение «», батарейку следует заменить.

Для этого откройте монеткой крышку отсека для батареек по направлению стрелки. Вытащите разряженную батарейку. Для этого нажмите на небольшой металлический фиксатор (см. рис.). Установите новую батарейку на место, учитывая полярность.

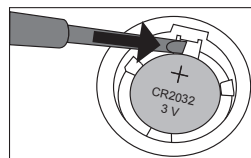

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения: Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

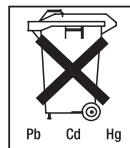

Установите весы на ровном устойчивом месте; устойчивая поверхность является предпосылкой для правильного измерения.

2.2. Взвешивание

В состоянии при поставке весы настроены на единицы измерения « гр. ». Для перехода на единицу измерения „фунт / унция “ нажмите и удерживайте нажатой кнопку „ON/OFF/TARA“ в выключенном состоянии до тех пор, пока на дисплее не появится требуемая единица измерения. Для подтверждения отпустите кнопку „ON/OFF/TARA“.

Чтобы включить весы, нажмите на кнопку „on/tara“. Сначала покажется „8888“. После того, как на дисплее покажется “0 г”, весы готовы к работе.

Вес указывается с точностью до 1 г.

Взвешивание без емкости

Поставьте или положите взвешиваемый продукт непосредственно на весы. Можете сразу считывать показания веса.

Взвешивание в некомплектной емкости

Если Вы до включения весов поставили на них емкость (чашу, входящую в комплект, или любой другой сосуд), вес емкости будет уже учтен.

Снимите емкость с весов, Вы увидите вес емкости, выраженный в виде отрицательной величины.

Если Вы поставили емкость на весы после их включения, вес емкости будет указан на дисплее.

Чтобы выставить весы на “0”, нажмите на кнопку „ON/OFF/TARA“.

Добавление дополнительных продуктов

При добавлении дополнительных продуктов (например, хлебных изделий), весы покажут новый общий вес.

Можно определить и отдельный вес добавляемого продукта, для этого предварительно нужно нажать на кнопку „ON/OFF/TARA“ (функция дополнительного взвешивания).

УКАЗАНИЕ: Если общая нагрузка на весах превысит 5 кг, появится надпись „Err“(Ошибка)!

Автоматическое отключение

Если кухонные весы не используются в течение примерно 3 минут, они сами автоматически отключаются.

Весы можно отключить и вручную, для чего нужно нажать на кнопку „ON/OFF/TARA“ и держать ее нажатой в течение 2 секунд.

3. Утилизация

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC «Старые электроприборы и электрооборудование» (WEEE, Waste Electrical and Elektronik Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



4. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления этих весов на срок 36 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки, емкость)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойер Гмбх, Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия
Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул.Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495—658 54 90



Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____